



kant^o

850 x 210 x 1000


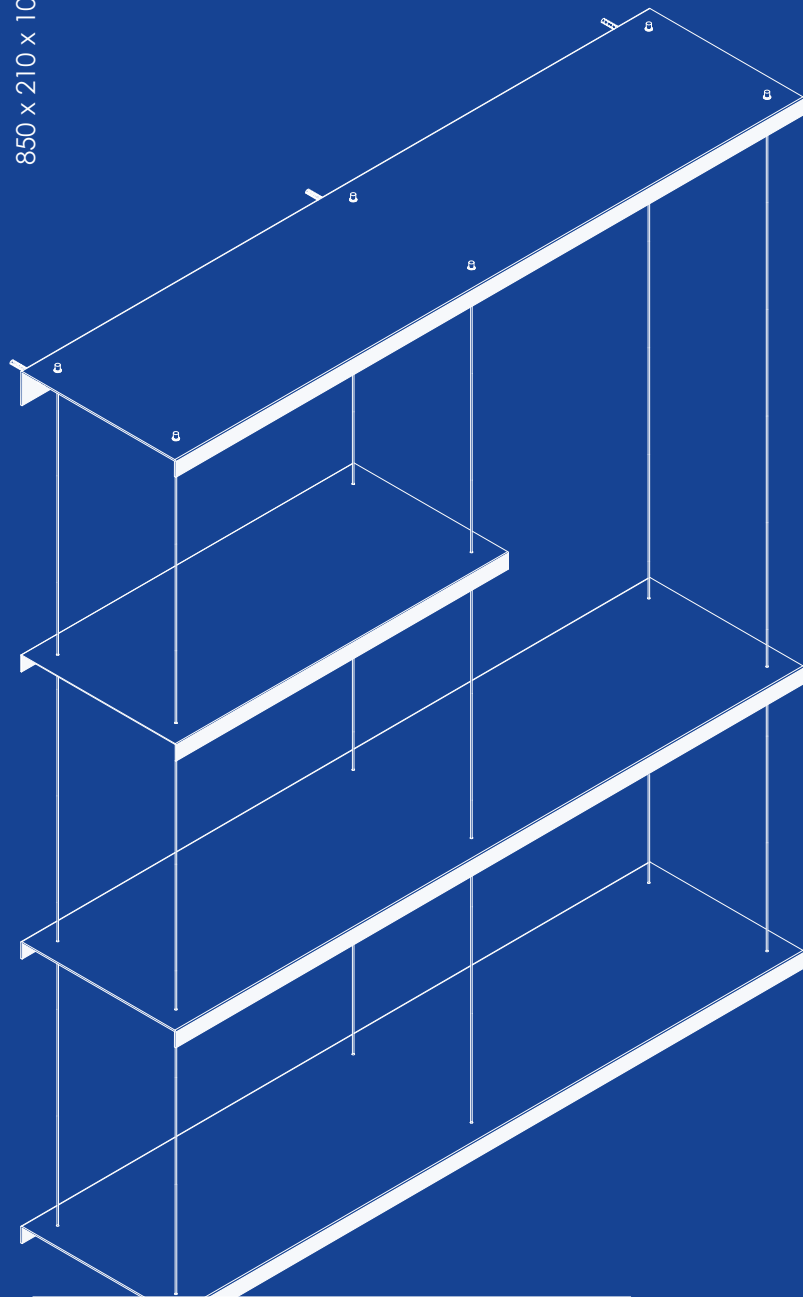


MODULAR


STÜCKLISTE

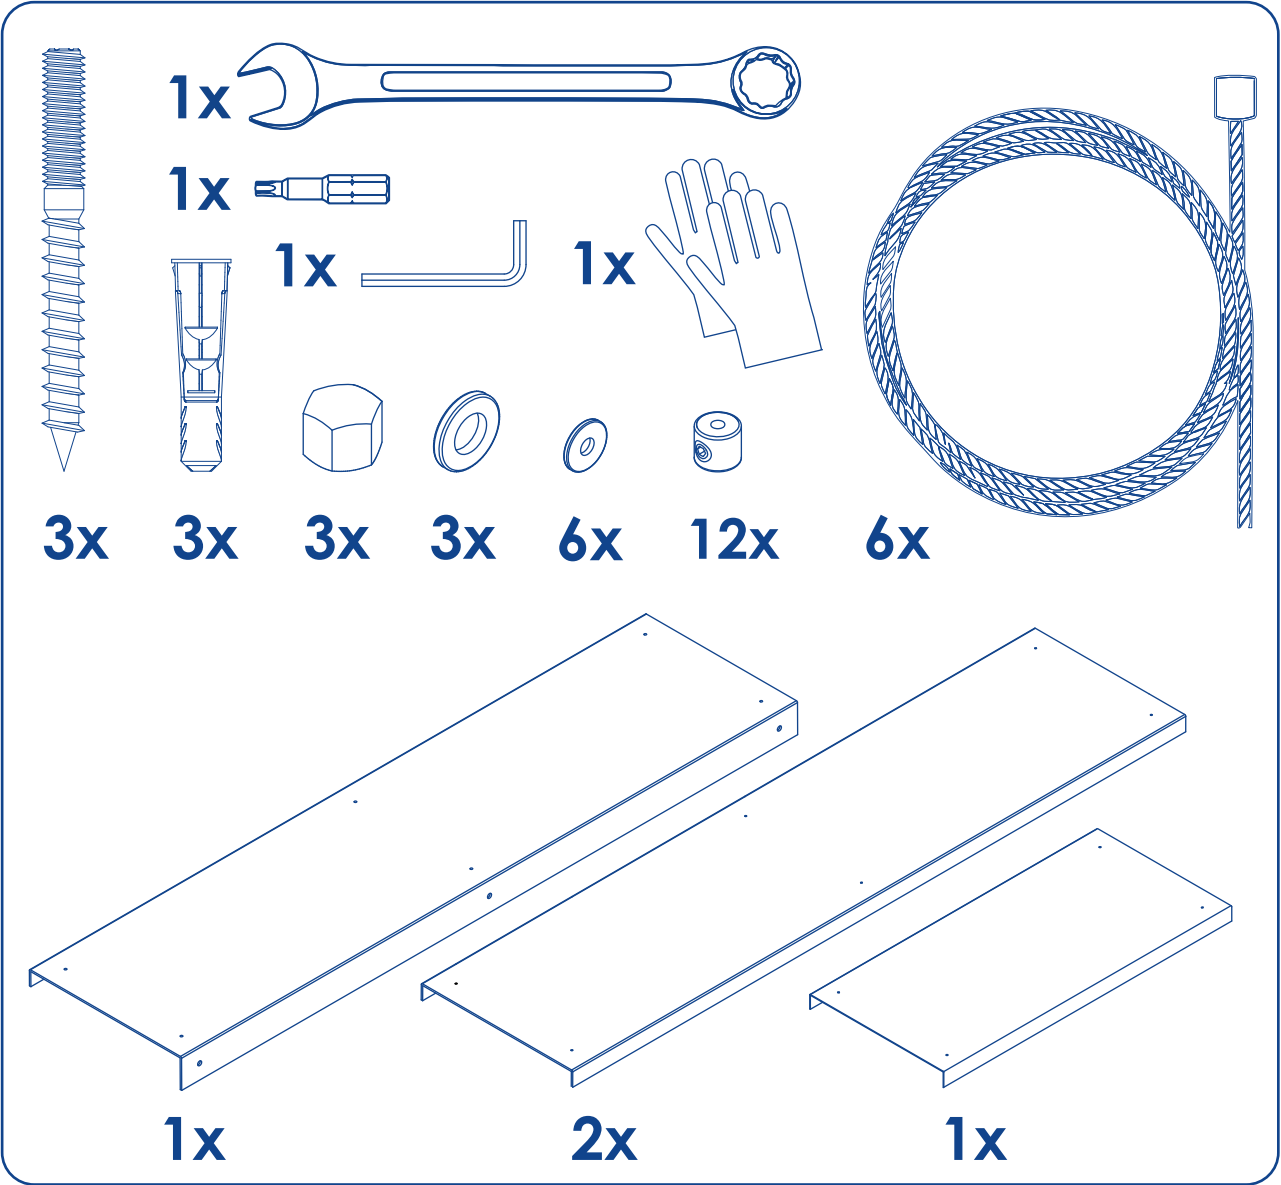

MONTAGEANLEITUNG

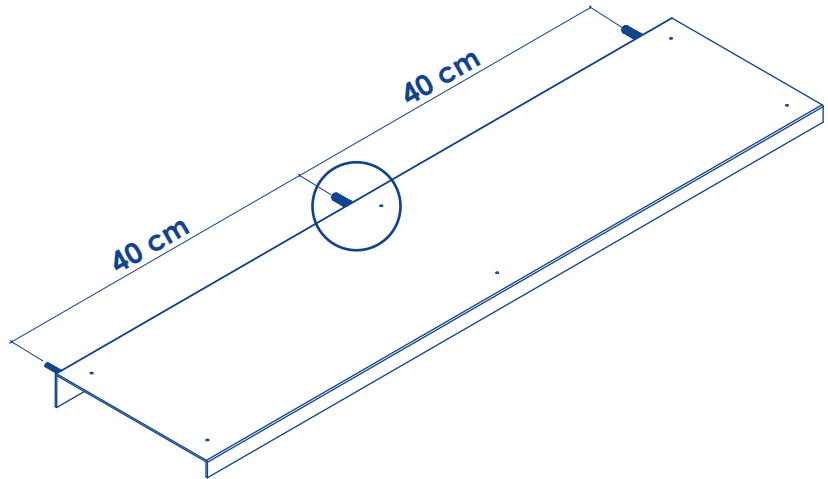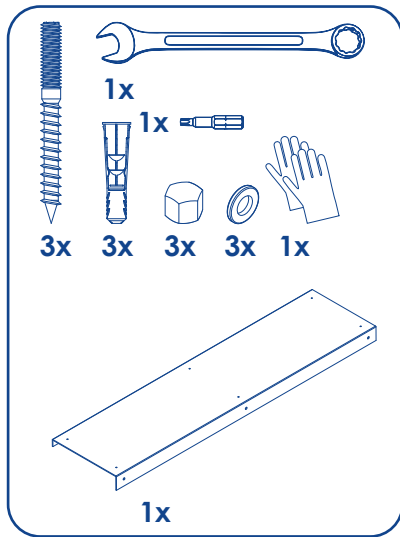


1.

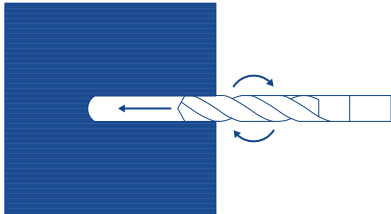


Bohrloch herstellen
Bohrloch mit geeignetem wandtypgerechtem Bohrer Ø 8 mm senkrecht zur Wand herstellen. Bohrtiefe: ca. 40 mm.

2.

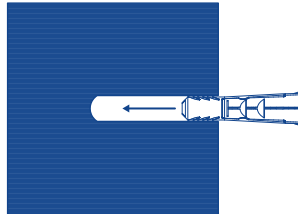

Dübel setzen
Kunststoffdübel Ø 8 mm bündig und spannungsfrei mit dem Hammer in das Bohrloch einsetzen.

3.

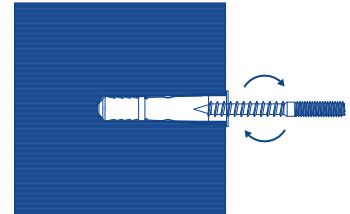


Stockschrauben montieren
Stockschraube M5 mithilfe eines Torx-Aufsatzes (Akkuschrauber empfohlen) in den Dübel eindrehen, bis ca. 10 mm Gewindeüberstand vor der Wand verbleiben.

4.



Handschuhe anziehen
Zur Vermeidung von Fettabdrücken wird empfohlen, die Montage ab diesem Schritt mit Handschuhen durchzuführen. Dies ist auch bei den folgenden Blechen zu beachten.

5.

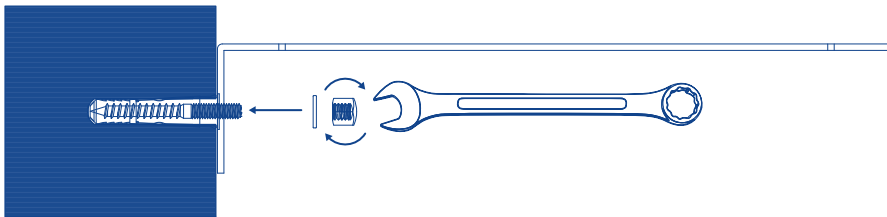

Basisplatte befestigen
2 mm Basisplatte auf die Stockschrauben aufhängen. Je Stockschraube Unterlegscheibe auflegen und mit Muttermutter mittels Schraubenschlüssel festziehen, bis die Platte spielfrei und plan an der Wand anliegt. Nicht überdrehen.

6.

Drahtseile einfädeln



Drahtseile mit Endnippel
von oben durch die
vorgesehenen Bohrungen
der Basisplatte führen.
Dabei jeweils die kleinen
Unterlegscheiben
zwischen Drahtseil und
Blech positionieren.




33 cm

33 cm




33 cm

6.

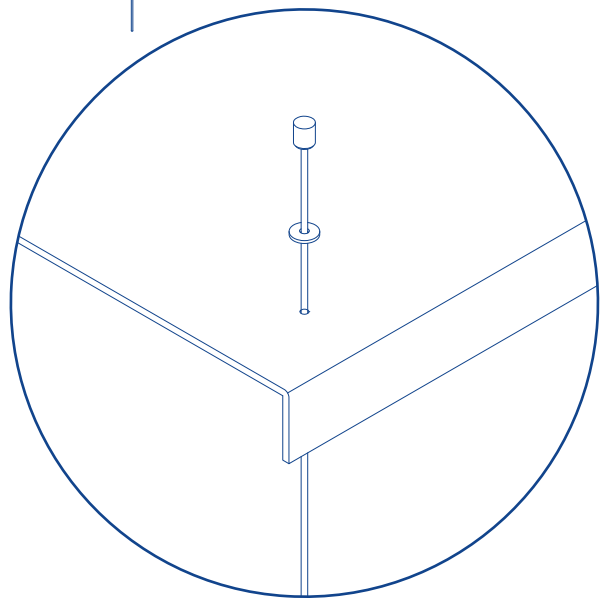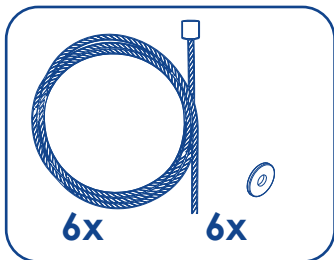

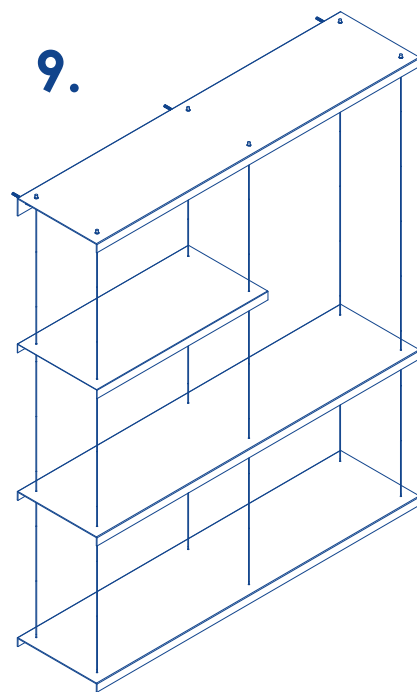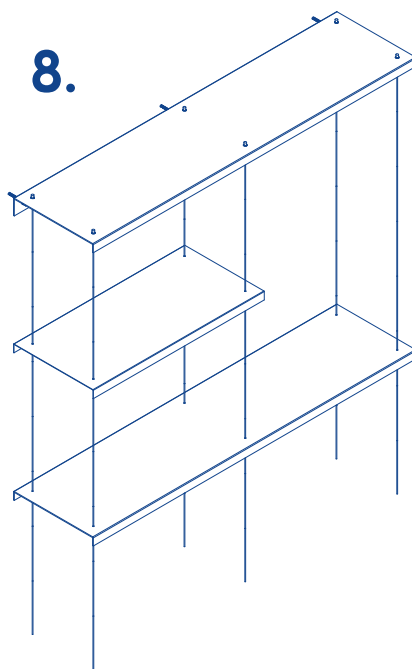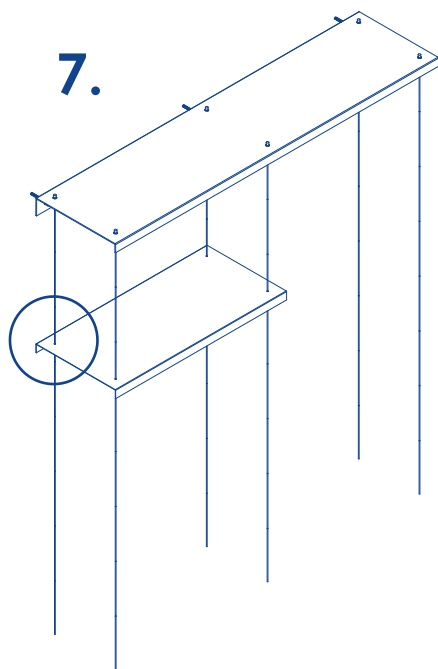

7-9.

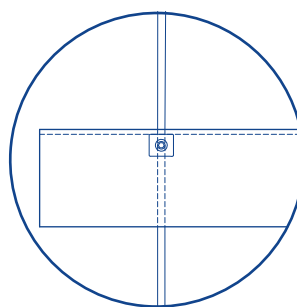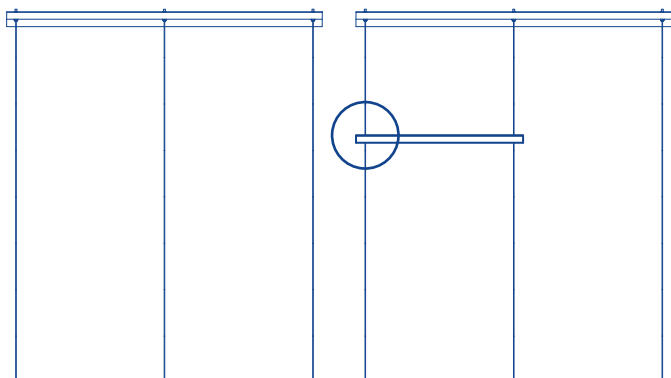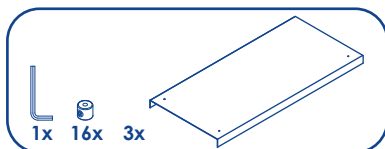

7. Ersten Regalboden montieren



Die Montage ist mit Handschuhen durchzuführen. Den ersten Regalboden von oben auf die Drahtseile auffädeln. An der markierten Höhenposition die Regalhalter gleichmäßig und kraftschlüssig mit dem Inbusschlüssel fixieren.

8. Weitere Regalböden montieren

Nächsten Regalboden auf gleiche Weise auffädeln, ausrichten und die Halter festziehen.

9. Montage abschließen

Vorgang für den letzten Regalboden wiederholen. Abschließend Sitz aller Verschraubungen prüfen.

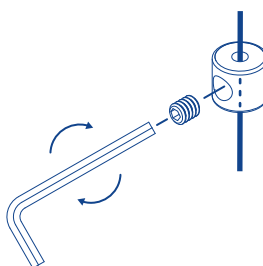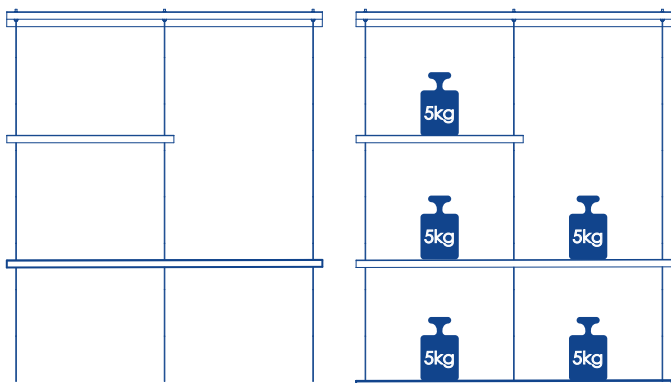

MONTAGEHINWEIS

Die Montage erfolgt mit fischer DuoPower Dübeln 8×40, Stockschrauben und Hutmuttern. Das Regal ist ausschließlich an tragfähigem Mauerwerk (z. B. Beton, Vollziegel) zu montieren. Bei Trockenbauwänden oder nicht eindeutig tragfähigen Untergründen ist eine geeignete Unterkonstruktion erforderlich. Alle Befestigungspunkte sind vollständig zu setzen und fest anzuziehen. Die Drahtseile sind spannungsfrei zu montieren. Eine ungleichmäßige Vorspannung ist zu vermeiden. Nach der Montage ist das Regal auf festen Sitz zu prüfen. Die Nutzung darf erst erfolgen, wenn alle Bauteile sicher befestigt sind. Das Regal ist nach der Montage sowie in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz zu überprüfen.

SICHERHEITSWARNUNG

Das Regal ist ausschließlich als Wandregal zur Aufbewahrung von Gegenständen vorgesehen. Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, ungeeignete Wanduntergründe, Überlastung, ungleichmäßige Belastung, zweckfremde Nutzung (z. B. Klettern, Anlehnen, Abstützen) oder Veränderungen am Produkt entstehen, liegen außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Die Prüfung des Wanduntergrunds sowie die fachgerechte Montage liegen in der Verantwortung des Montageausführenden.

BELASTBARKEIT

Maximale empfohlene Nutzlast: 15 kg Gesamtlast, gleichmäßig auf alle Regalböden verteilt. Der angegebene Wert gilt ausschließlich bei fachgerechter Montage an tragfähigem Mauerwerk unter Verwendung der mitgelieferten Befestigungsmittel. Punktuelle Belastungen, stoßartige Einwirkungen sowie Überlastung sind zu vermeiden.

PFLEGEHINWEIS

Bitte beachten Sie, dass Edelstahl in regelmäßigen Abständen gereinigt bzw. gepflegt werden muss. Sollte diese Pflege nicht stattfinden, kann das Material seine nicht rostenden Eigenschaften verlieren. Für die Reinigung können Sie handelsübliche, nicht säurehaltige Reinigungsmittel verwenden. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Auftreten von gelegentlichem Flugrost nicht auszuschließen ist. Flugrost sollte schnellst möglich entfernt werden, um etwaige Materialschäden zu vermeiden.